

► Tlačítko po tlačítku ◀

RYCHLÉ NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU SONY:

1. NEJVYŠŠÍ KVALITA SNÍMKŮ – EXTRA JEMNÉ A FORMÁT 3:2




2. NASTAVENÍ EXPOZICE NA VÍCEBODOVÉ




▶ Tlačítko po tlačítku ◀


3. VYVÁŽENÍ BÍLÉ BARVY ZATÍM NA AUTO

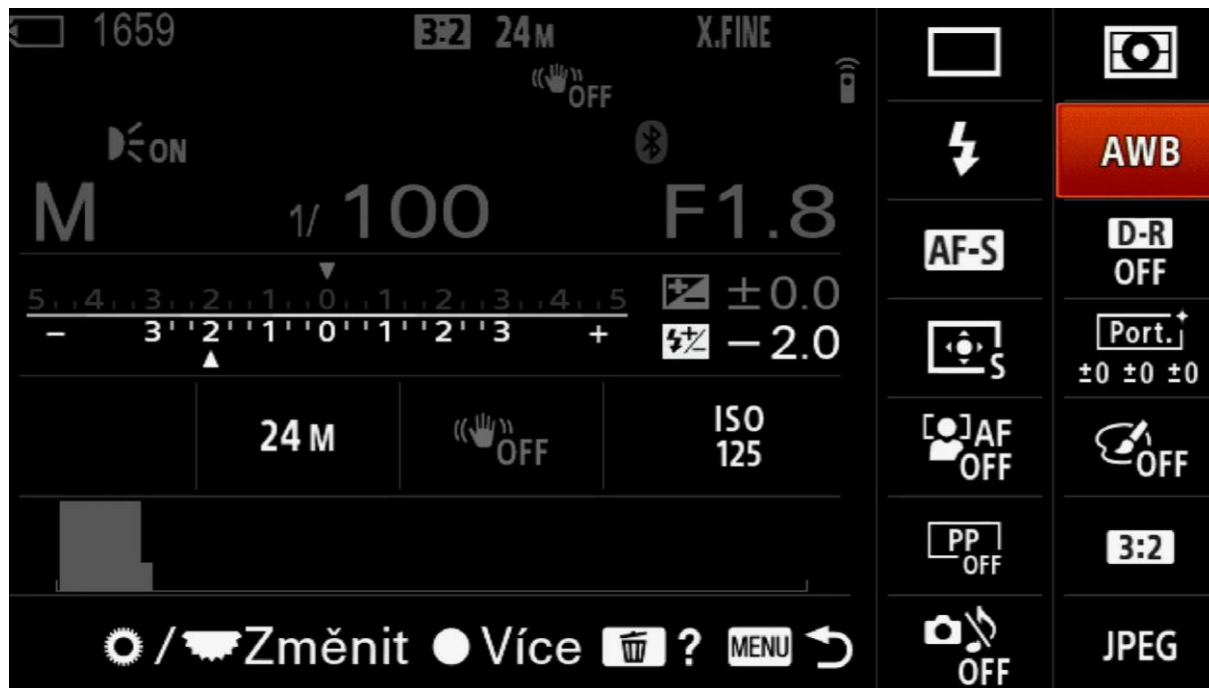

4. NASTAVENÍ BAREVNÉHO PROSTORU NA sRGB:

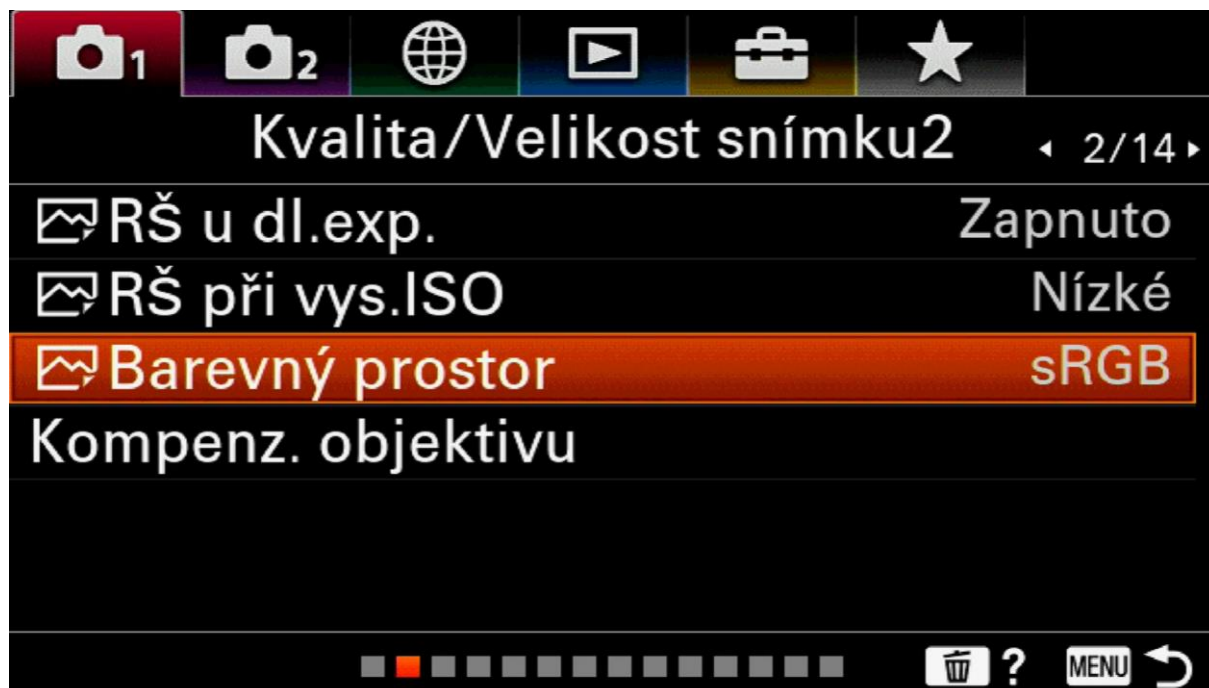

5. DYNAMICKÝ ROZSAH / AUTO HDR – VYPNOUT

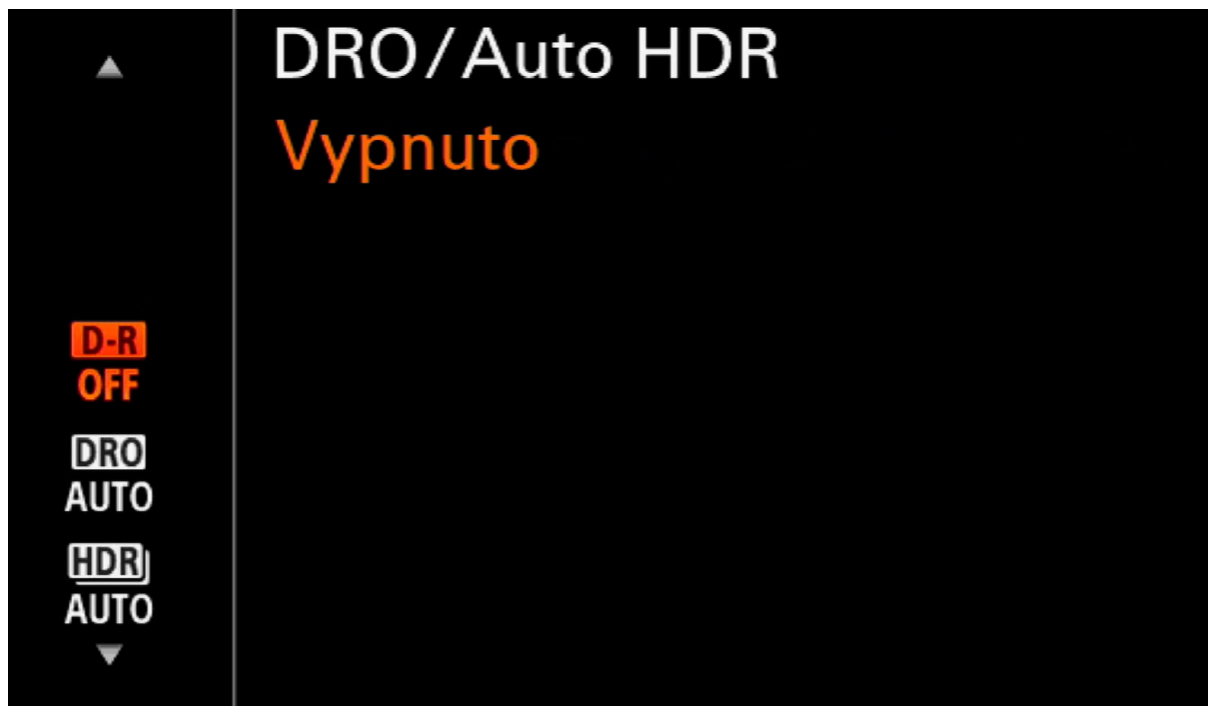

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PO LEKCI:

1. Orientuji se v rychlém menu svého fotoaparátu.
2. Mám nastavenou nejvyšší kvalitu snímků.
3. Mám nastavené měření expozice na celoplošné.
4. Mám nastavené vyvážení bílé barvy zatím na AUTO.
5. Mám nastavený barevný prostor sRGB.